Parrot MINIKIT Neo 2 HD

Manual de usuario

Índice

Índice 2

Primera utilización 4

Antes de comenzar 4

Contenido del paquete 4

Cambiar el idioma 4

Instalar el Parrot MINIKIT Neo 2 HD 5

Batería 5

Cargar el Parrot MINIKIT Neo 2 HD 5

Modo de espera 5

Autonomía 5

Utilización 7

Encender / apagar el Parrot MINIKIT Neo 2 HD 7

Navegar en los menús 7

Ajustar el volumen de los menús 7

Conexión 8

Enlazar un teléfono mediante Bluetooth 8

Enlazar un teléfono 8

Conexión automática 9

Solucionar el problema de memoria llena 9

Utilizar el Parrot MINIKIT Neo 2 HD con 2 teléfonos 9

Activar el modo Dual 9

Conectar 2 teléfonos al Parrot MINIKIT Neo 2 HD 9

Teléfono principal y teléfono secundario 9

Recibir/realizar una llamada 9

Invertir el teléfono principal y el teléfono secundario 10

Sincronizar la agenda del teléfono 10

Sincronización automática 10

Grabar sus etiquetas de voz 11

Teléfono 12

Recibir una llamada 12

Melodía 12

Palabras mágicas 12

Aceptar un llamada 13

Rechazar un llamada 13

Realizar una llamada 14

Realizar una llamada por reconocimiento de voz 14

Hacer una llamada a un contacto con varios números 14

Llamar a un contacto de la agenda 14

Llamar a un contacto al que ha llamado recientemente 14
Función Siri 15
Utilización durante una llamada 15
Regular el volumen de una comunicación 15
Transferir la comunicación al teléfono 15
Gestionar el buzón de voz 16
Terminar una llamada 16
Música / GPS 17
Música 17
Instrucciones GPS 17
Ajustar el volumen 17
Problemas frecuentes 18
El Parrot MINIKIT Neo 2 HD anuncia «Memoria llena» 18
El Parrot MINIKIT Neo 2 HD parece que está bloqueado 18
No consigo utilizar mi teléfono con el Parrot MINIKIT Neo 2 HD 18

Primera utilización

Antes de comenzar

Advertencias: Las funciones que requieran una atención prologada se deben utilizar únicamente cuando el vehículo esté parado. Su seguridad y la de los demás usuarios de la carretera están por encima de las llamadas telefónicas. Actúe con responsabilidad: conduzca prudentemente y preste atención a su entorno. Parrot no asumirá ninguna responsabilidad si opta por ignorar esta advertencia.

Contenido del paquete

Parrot MINIKIT Neo 2 HD

Cable USB / micro-USB

Cargador encendedor

Cambiar el idioma

Para cambiar el idioma del Parrot MINIKIT Neo 2 HD deberá actualizar su software. Consulte el procedimiento de actualización del Parrot MINIKIT Neo 2 HD para más información.

Instalar el Parrot MINIKIT Neo 2 HD

Utilizca la pinza del Parrot MINIKIT Neo 2 HD para instalarlo en el parasol de su vehículo. En esta posición, el micrófono del Parrot MINIKIT Neo 2 HD está situado por encima de la rueda: asegúrese de que está bien orientado hacia su boca.

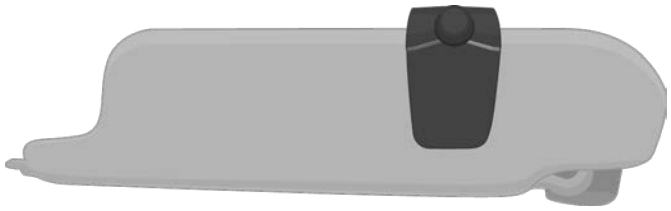

Batería

Cargar el Parrot MINIKIT Neo 2 HD

- Antes del primer uso, el Parrot MINIKIT Neo 2 HD debe estar completamente cargado. Para ello, utilizca el encendedor del vehículo y conecta el cable USB/micro-USB al cargador y al kit. También puede conectar el Parrot MINIKIT Neo 2 HD a su PC utilizando el cable USB/ micro -USB.

- La LED ubicada al lado de la toma micro USB se vuelve roja para indicarle que la carga está en proceso. Una vez finalizada la carga, la LED se apaga. El tiempo de carga aproximado es de 3h30.

Modo de espera

- Cuando no está conectado a ningún teléfono, el Parrot MINIKIT Neo 2 HD pasa automáticamente al modo espera al cabo de 5 minutos.

- Si deja el Parrot MINIKIT Neo 2 HD encendido en el interior del vehículo, el Parrot MINIKIT Neo 2 HD pasa a modo de espera prolongado. Gracias a su detector de vibraciones, el Parrot MINIKIT Neo 2 HD abandonará automáticamente el modo de espera prolongado cuando acceda de nuevo al vehículo y cierre la puerta. Si su teléfono tiene activada la función *Bluetooth*, la conexión entre los dos aparatos se establecerá automáticamente.

Autonomía

- El Parrot MINIKIT Neo 2 HD dispone de una autonomía aproximada de:
  - 6 horas en comunicación
  - 15 días con dos teléfonos conectados (sin llamadas)
  - 6 meses en modo de espera prolongada

- Cuando la batería está baja, el Parrot MINIKIT Neo 2 HD lo indica con un

mensaje seguido de un bip por minuto hasta que se apaga o se pone a cargar.

- En todo momento puede comprobar el nivel de la batería del Parrot MINIKIT Neo 2 HD desplazando hacia delante el botón On/Off.
- Cuando las palabras mágicas para las llamadas salientes están activadas, el Parrot MINIKIT Neo 2 HD no pasa a modo de espera. Por lo tanto, la autonomía de la batería se ve reducida.

Utilización

Encender / apagar el Parrot MINIKIT Neo 2 HD

Deslice el botón On/Off hacia atrás para encender/apagar el Parrot MINIKIT Neo 2 HD.
> Las luces LEDs roja y verde se quedan encendidas al encender el Parrot MINIKIT Neo 2 HD.

Navegar en los menús

- Pulse la rueda central para acceder a los menús.
- Gire la rueda de selección para navegar por los menús. Pulsa el botón verde o la rueda para aceptar la opción seleccionada.
  > Las luces LEDs roja y verde se encienden alternativamente cuando navega en los menús
- Para salir del menú, pulse la tecla roja.

Ajustar el volumen de los menús

El menú Volumen le permite regular el volumen de los menús y de otras indicaciones enunciadas por el Parrot MINIKIT Neo 2 HD.

1. Seleccione Volumen.
2. Gire la rueda para regular el volumen.
3. Acepte pulsando la rueda.

Conexión

Enlazar un teléfono mediante Bluetooth

Enlazar un teléfono

Antes de utilizar el Parrot MINIKIT Neo 2 HD con su teléfono, hay que enlazar ambos aparatos. El proceso de enlace se requiere solamente una vez.

1. Desde su teléfono, inicie una búsqueda de dispositivos *Bluetooth*.
2. Seleccione «Parrot MINIKIT Neo 2 HD».

Nota : El nombre Bluetooth del Parrot MINIKIT Neo 2 HD termina con el número de versión de software del mismo.

3. Introduzca « 0000 » cuando se requiera el código PIN.
   > Las luces LEDs roja y verde parpadean.
   > El Parrot MINIKIT Neo 2 HD enuncia « Enlace realizado » una vez finalizado el proceso de conexión entre ambos dispositivos.

Nota : En la sección de compatibilidad de nuestra página web encontrará distintos procedimientos de enlace específicos para algunos modelos de teléfonos.

Conexión automática

Una vez que el teléfono esté emparejado con el Parrot MINIKIT Neo 2 HD, la conexión entre los dos aparatos será automática cada vez que estén a proximidad y encendidos.

> *Nota: En algunos teléfonos tendrá que autorizar la conexión al Parrot MINIKIT Neo 2 HD para que la conexión se pueda hacer automáticamente. Consulte el manual del usuario de su teléfono para más información.*

Solucionar el problema de memoria llena

Se pueden enlazar hasta 10 dispositivos. Al enlazar un undécimo teléfono, el kit enuncia "memoria llena". Hay que borrarla pulsando simultáneamente las teclas verde y roja durante 3 segundos. Este proceso borra también todos los contactos.

Utilizar el Parrot MINIKIT Neo 2 HD con 2 teléfonos

El modo Dual le permite conectar simultáneamente 2 teléfonos al Parrot MINIKIT Neo 2 HD.

Activar el modo Dual

Para activar el modo que permite la conexión de 2 teléfonos, seleccione Modo Dual.

> *Nota : El modo Dual está desactivado por defecto.*

Conectar 2 teléfonos al Parrot MINIKIT Neo 2 HD

Cuando se enciende el Parrot MINIKIT Neo 2 HD, éste intenta establecer la conexión con todos los teléfonos enlazados y presentes en el vehículo. Si hay más de 2 teléfonos enlazados presentes en el vehículo, se establece la conexión con los 2 teléfonos cuyo enlazado sea más antiguo.

Teléfono principal y teléfono secundario

- Cuando hay 2 teléfonos conectados al Parrot MINIKIT Neo 2 HD, uno se considera teléfono principal y el otro teléfono secundario.
- Por defecto, el teléfono principal corresponde al teléfono cuyo enlazado con el Parrot MINIKIT Neo 2 HD sea más antiguo.

Recibir/realizar una llamada

- Tiene la posibilidad de recibir llamadas (manualmente o por reconocimiento de voz) procedentes del teléfono principal y del teléfono secundario. El timbre del Parrot MINIKIT Neo 2 HD sonará distinto en función del teléfono que recibe la llamada.
- En el Parrot MINIKIT Neo 2 HD sólo está disponible la agenda del teléfono principal. Sólo se pueden realizar llamadas desde el teléfono principal. No obstante, puede cambiar fácilmente de un teléfono conectado a otro pulsando la rueda durante 2 segundos.

Nota: Asimismo, puede realizar llamadas desde el teléfono secundario (sin pasar por el kit): la llamada se transfiere automáticamente al Parrot MINIKIT Neo 2 HD.

- Si recibe una llamada en uno de los teléfonos mientras está en comunicación por el otro teléfono, sonará sólo el teléfono. Podrá descolgar esta segunda llamada en el teléfono, no en el Parrot MINIKIT Neo 2 HD.

Invertir el teléfono principal y el teléfono secundario

Para invertir temporalmente las funciones y definir el teléfono secundario como teléfono principal (y el teléfono principal como teléfono secundario), pulse la rueda durante 2 segundos.
> El Parrot MINIKIT Neo 2 HD devuelve el siguiente mensaje « Cambio de teléfono principal ».

Sincronizar la agenda del teléfono

Sincronización automática

- Con la mayoría de teléfonos *Bluetooth*, la agenda se sincroniza automáticamente en la memoria del sistema. Una vez que el teléfono esté conectado al Parrot MINIKIT Neo 2 HD, la agenda del teléfono se copia automáticamente en la memoria del kit. Los contactos guardados en la memoria del teléfono y de la tarjeta SIM se sincronizan.
  > El Parrot MINIKIT Neo 2 HD devuelve el siguiente mensaje «Sincronización realizada».

- Algunos modelos de teléfono solicitan una confirmación para sincronizar la agenda:
  - En los teléfonos Blackberry®, puede aparecer un pop-up Aceptar la solicitud de conexión. Si fuera el caso, seleccione Sí y marque la casilla No preguntar de nuevo.
  - En teléfonos Android®, puede aparecer un mensaje en la zona de notificación. Si fuera el caso, acepte la solicitud de traspaso de la agenda.

- La sincronización automática está limitada a 2.000 contactos por teléfono emparejado incluso aunque algunos contactos tengan varios números de teléfono asociados.

- Cada vez que modifique la agenda, la sincronización se reiniciará automáticamente al encender el Parrot MINIKIT Neo 2 HD.

Grabar sus etiquetas de voz

Tras la sincronización, todos sus contactos están dotados de una etiqueta vocal en el Parrot MINIKIT Neo 2 HD. Entonces, no necesita grabar su propia etiqueta vocal en cada contacto para realizar una llamada mediante reconocimiento de voz.

Sin embargo, si el Parrot MINIKIT Neo 2 HD no entiende el nombre de uno de sus contactos, se puede grabar una nueva etiqueta.

1. Seleccione Añadir registros de voz.
   > El Parrot MINIKIT Neo 2 HD devuelve el siguiente mensaje Agenda.

2. Seleccione una letra y pulse la rueda.

3. Seleccione el contacto y pulse la rueda.
   > El Parrot MINIKIT Neo 2 HD devuelve el siguiente mensaje « Diga el nombre del contacto después de la señal ».

4. Diga el nombre del contacto seleccionado.
   > El Parrot MINIKIT Neo 2 HD devuelve el siguiente mensaje « Grabación terminada ».

Teléfono

Antes de utilizar esta función, primero debe enlazar y conectar su teléfono al Parrot MINIKIT Neo 2 HD. Consulte la sección **Enlazar un teléfono** para más información.

Recibir una llamada

Melodía

- Una llamada entrante se indica por un timbre. El nombre del contacto será anunciado si su número está memorizado en la agenda del teléfono conectado al Parrot MINIKIT Neo 2 HD.
- Si utilice el Parrot MINIKIT Neo 2 HD en modo Dual, la melodía será distinta en función del teléfono que reciba la llamada.

> *Nota: Si su teléfono soporta el envió de la melodía por Bluetooth, ésta es reproducida en el Parrot MINIKIT Neo 2 HD.*

- Para ajustar el volumen de la melodía, utilice la rueda mientras suena la melodía.

Palabras mágicas

- Para contestar a una llamada utilizando el reconocimiento de voz, se deberán activar las palabras mágicas. Las palabras mágicas están activadas por defecto.
- Activar/desactivar las palabras mágicas para las llamadas entrantes:
  1. Seleccione Palabras mágicas.
  2. Pulse la rueda.
     > "Palabras mágicas para las llamadas entrantes activadas / desactivadas" está enunciado por el kit manos libres.
  3. Pulse la rueda.
     > Se enuncia un mensaje de confirmación que indica el estado de las palabras mágicas.
- Activar/desactivar las palabras mágicas para las llamadas entrantes:
  1. Seleccione Palabras mágicas.
  2. Pulse la rueda.
     > "Palabras mágicas para las llamadas entrantes activadas / desactivadas" está enunciado por el kit manos libres.

3. Gire la rueda.
   > “Palabras mágicas para las llamadas salientes activadas / desactivadas” está enunciado por el kit manos libres.
4. Pulse la rueda
   > Se enuncia un mensaje de confirmación que indica el estado de las palabras mágicas.

- Las palabras mágicas deben pronunciarse al final el mensaje de voz.

Aceptar un llamada

Si desea aceptar esa llamada, pulsa el botón verde o diga la palabra «**Aceptar**» si ha activado las palabras mágicas.

Rechazar un llamada

Si desea rechazar esa llamada, pulse el botón rojo o diga la palabra «**Rechazar**» si ha activado las palabras mágicas.

Realizar una llamada

Realizar una llamada por reconocimiento de voz

1. Pulse el botón verde o pronuncie la palabra "**Minikit**" si ha activado las palabras mágicas para las llamadas salientes.
   > El Parrot MINIKIT Neo 2 HD le pedirá el nombre del contacto al que desea llamar.

2. Diga el nombre del contacto seguido del tipo de número (« **Trabajo**», «**Móvil**»...) si el contacto tiene varios números.
   > La llamada a ese contacto se hará automáticamente si la instrucción de voz ha sido comprendida.
   > En caso contrario, el kit de manos libres emitirá un mensaje de confirmación. Confirme diciendo « **sí** », «**llama**» o «**llamar**».
   > Puede decir **«Cancelar»** para cancelar la llamada.

Nota : Para salir del modo de reconocimiento de voz, puede pulsar en cualquier momento el botón rojo.

Hacer una llamada a un contacto con varios números

- Si el contacto tiene varios números de teléfono, puede precisar el tipo de número al que desea llamar. Para ello, están disponibles las siguientes instrucciones de voz:

- Casa	- trabajo	- Móvil	- general
- Domicilio	- Oficina	- al móvil	- Preferido
- a casa	- al trabajo	- al teléfono móvil	- otro
- al domicilio	- a la oficina	- teléfono móvil	
		- móvil	
		- al móvil	
		- al teléfono móvil	
		- teléfono móvil	

- Existe la posibilidad de realizar una llamada combinando las palabras claves citadas anteriormente. Por ejemplo, "**llama Pablo**", "**llamar Pablo**", o simplemente "**Pablo**". También puede asociar un tipo de número: "**llama 'Pablo' 'oficina/trabajo'**", "**llamar 'Pablo' 'a casa/al domicilio'**" o "'**Pablo' 'móvil/celular'**".

Llamar a un contacto de la agenda

1. Pulse la rueda y selecciona Agenda.

2. Seleccione una letra y pulse la rueda.
   > Una vez elegido el contacto:
   - Pulse el botón para activar la llamada al número por defecto.
   - Utilice la rueda si es necesario para elegir entre los diferentes números de contacto.

Llamar a un contacto al

Mantenga pulsado dos segundos el botón verde para volver a llamar al último

que ha llamado recientemente	número marcado.
Función Siri	• Si utilice el Parrot MINIKIT Neo 2 HD con un iPhone 4S, diga la palabra **«Siri»** para poner en marcha el reconocimiento de voz del teléfono y abrir la aplicación correspondiente.

Utilización durante una llamada

Regular el volumen de una comunicación	Para regular el volumen sonoro durante una comunicación, utilice la rueda. > El volumen queda guardado para las siguientes comunicaciones. *Nota : Se puede memorizar un nivel de volumen diferente para cada teléfono emparejado.*
Transferir la comunicación al teléfono	• Si desea transferir una comunicación en curso a su teléfono, pulse el botón verde. > La comunicación pasará automáticamente al teléfono. • Si desea transferir una comunicación a la radio, pulse de nuevo el botón verde.
Responder a una segunda llamada entrante	El Parrot MINIKIT Neo 2 HD le permite gestionar dos llamadas simultáneamente siempre que su teléfono cuente con esa función. • Pulse el botón verde para aceptar la segunda llamada entrante. > La primera llamada queda automáticamente en suspenso. • Pulse el botón rojo para rechazar la segunda llamada entrante. También puede rechazar esa llamada desde el móvil. • Pulse el botón verde del kit manos libres o del teléfono para pasar de una llamada a otra.
Función Voz HD	La función Voz HD ofrece una nitidez optimizada del sonido en las comunicaciones gracias a la atenuación de los ruidos de fondo. Para utilizar esta función, su teléfono, el teléfono de su interlocudor y la red utilizada deben ser compatibles con HD voice.

Gestionar el buzón de voz

El Parrot MINIKIT Neo 2 HD le permite enviar DTMF durante una llamada para gestionar su buzón por ejemplo. Para hacer esto :

1. Pulse la rueda para acceder al menú de los DTMF.
   > « 0 » está enunciado por el kit manos libres.

2. Utilice la rueda para seleccionar su DTMF entre las siguientes posibilidades : 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,# o *.

3. Pulse la rueda para enviar este DTMF a su teléfono.

Terminar una llamada

Pulse el botón rojo para terminar la llamada en curso.

Música / GPS

Música

- Puede utilizar el Parrot MINIKIT Neo 2 HD para escuchar archivos de música guardados en un lector de audio *Bluetooth*, si éste soporta el perfil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).
- Las llamadas siempre tienen prioridad sobre la música. Si recibe una llamada en el teléfono que esté siendo utilizado para enviar y escuchar música en el kit, automáticamente se activa la pausa de la música. Si recibe una llamada en otro teléfono que no es el que esté siendo utilizado para escuchar música en el kit, la música se seguirá escuchando por el teléfono.

Instrucciones GPS

Si su teléfono incluye la función GPS y éste permite enviar instrucciones de navegación por Bluetooth (perfil A2DP), las instrucciones de navegación también se reproducen en el Parrot MINIKIT Neo 2 HD.

> *Nota: En función de la aplicación de GPS del teléfono, las instrucciones de navegación pueden no ser reproducidas por el Parrot MINIKIT Neo 2 HD durante una llamada.*

Ajustar el volumen

- Para modificar el volumen de la música o de las instrucciones de navegación, utilice la rueda mientras escucha la música o la instrucción de navegación.
- Se puede memorizar un nivel de volumen diferente para cada teléfono emparejado.

Problemas frecuentes

El Parrot MINIKIT Neo 2 HD anuncia «Memoria llena»	Se pueden enlazar hasta 10 dispositivos. Al enlazar un undécimo teléfono, el kit enuncia “memoria llena”. Hay que borrarla pulsando simultáneamente las teclas verde y rojo durante 3 segundos. Este proceso borra también todos los contactos.
El Parrot MINIKIT Neo 2 HD parece que está bloqueado	En caso de problema, puede reiniciar el Parrot MINIKIT Neo 2 HD. Para ello, deslice el botón on / off hacia adelante (de la misma manera que si quisiera verificar el nivel de batería) al mismo tiempo que mantiene pulsado el botón rojo.
No consigo utilizar mi teléfono con el Parrot MINIKIT Neo 2 HD	• Compruebe la compatibilidad del teléfono con el Parrot MINIKIT Neo 2 HD. Encontrará la lista de compatibilidad del Parrot MINIKIT Neo 2 HD en nuestra página web. • Si su teléfono aparece como compatible, es posible que tenga que actualizar su Parrot MINIKIT Neo 2 HD. Encontrará el modo de actualización del Parrot MINIKIT Neo 2 HD en nuestra página web.